




# Motorvärmare med timer

Morvärmarruttagen är temperaturstyrda och känner av yttertemperaturen. Det betyder att tiden motorvärmaren är igång innan den inprogrammerad avresetiden varierar beroende på hur kallt det är ute.

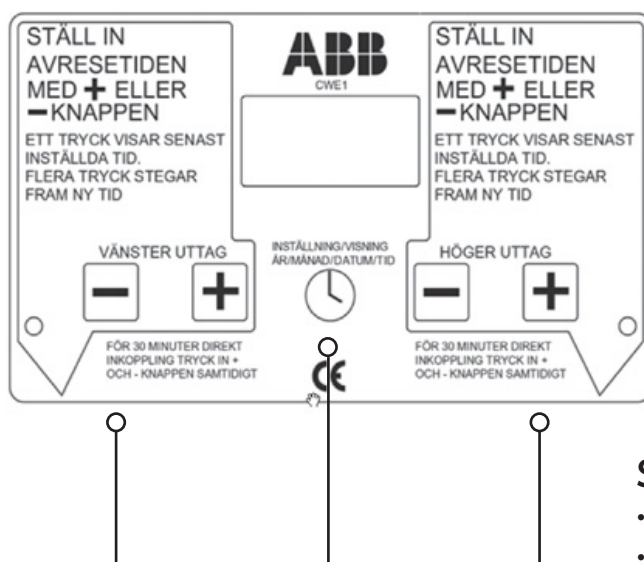

## Ställa in avresetid

- Tryck på [+] eller [-] knappen.
- Första trycket visar inställd avresetid.
- Nästa tryck ändrar tiden i steg om fem minuter.
- Om en knapp hålls intryckt ändras tiden fortare.
- Avresetiden visas ett par sekunder efter sista knapptryckningen och därefter återgår uret till att visa aktuell tid.
- Uret repeterar inkopplingen varje dygn.

## Kontrollera tid & datum

- Tryck på knappen med klocksymbol.
- Aktuell tid visas i displayen.
- Kontroll av år, datum och tid kan göras med upprepade tryck på knappen med klocksymbol.

## Ställa in tid & datum

- Håll in klocksymbolen tills texten Set visas.
- Aktuell tid blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och [-] knapp.
- Tryck på knappen med klocksymbol.
- Aktuellt år blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och [-] knapp.
- Tryck på knappen med klocksymbol.
- Aktuell månad blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och [-] knapp.
- Tryck på knappen med klocksymbol.
- Aktuell dag blinkar i displayen och kan ställas med valfri [+] och [-] knapp.

## STARTA DIREKT:

När du tryck på [+] och [-] samtidigt startar motorvärmaren och går i 30 minuter. Upprepat tryck stänger av.